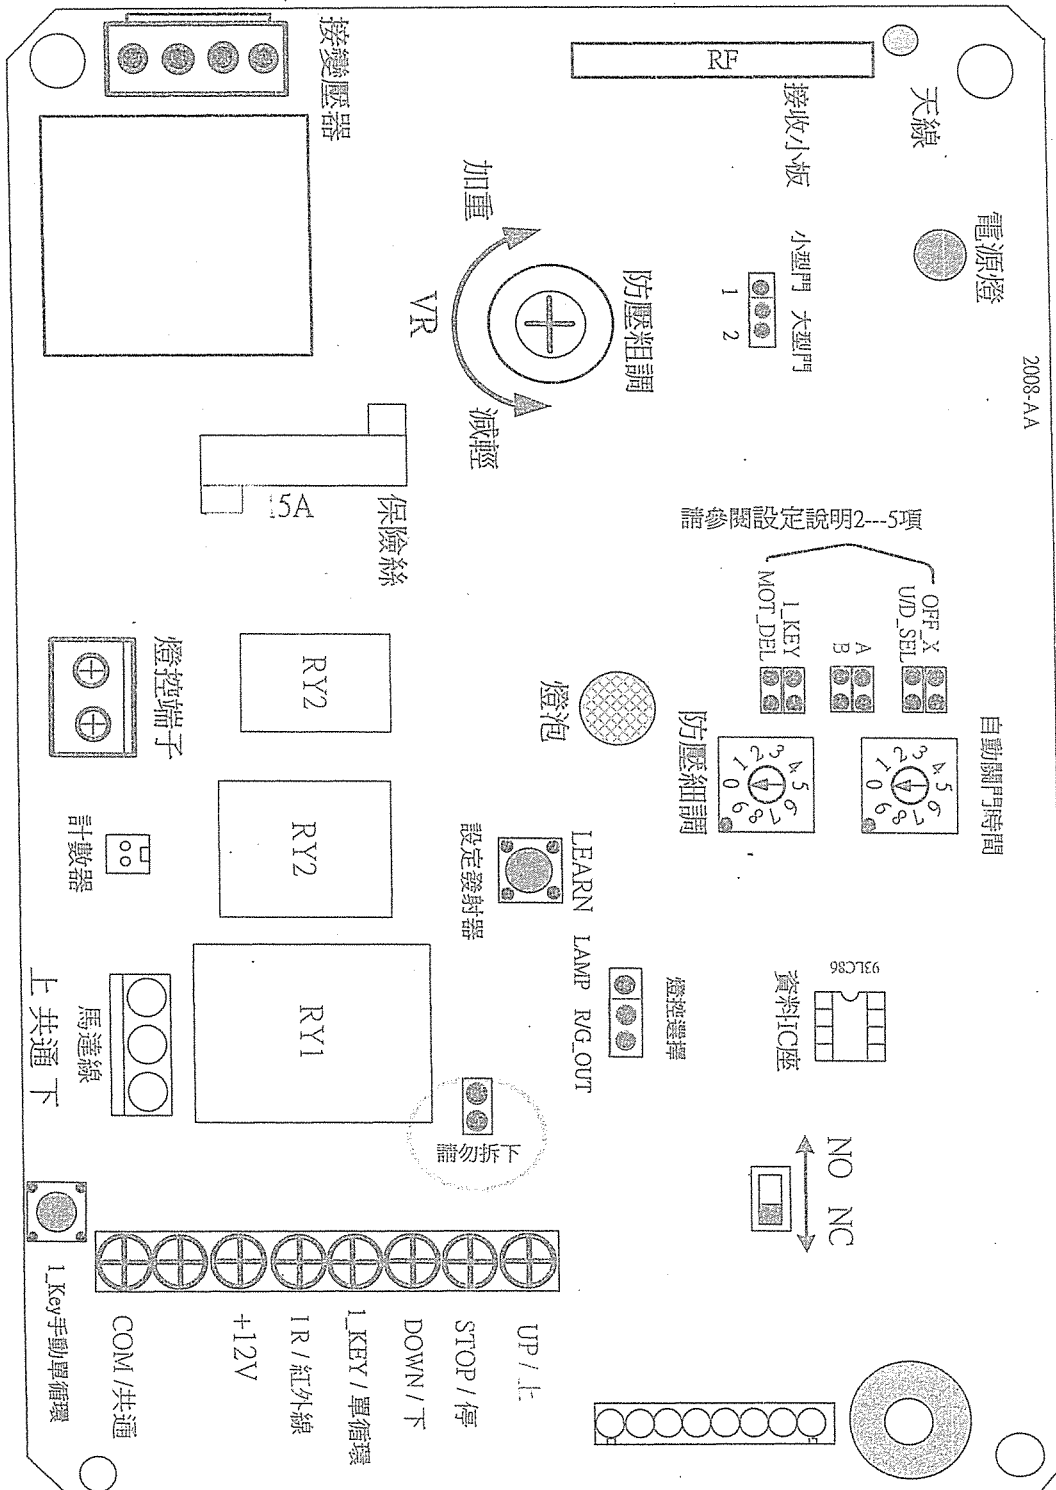





- 壹、 確認電源 110V 或是 220V。
- 貳、 遙控主機不要用金屬鐵板包覆或固定在金屬鐵板上，否則會使遙控距離變短。
- 參、 要避免潮濕，高溫，日照，重摔，震動。
- 肆、 防壓測試如果遇到捲門膨漲產生怪聲時，一定要清除門下障礙物。







-----設定說明-----



1. 接上電源時，蜂鳴器嗶1聲----->容量300個發射器。
2. U/D_SEL:拉開時上升\下降動作對換。
3. OFF_X:拉開時發射器”鎖定”失效-----適用大樓。
4. M_DEL:拉開加長捲門逆轉時間-----適用大型重門,可延長使用壽命。
5. I_KEY:遙控單鍵模式:1個發射器可以分別遙控4捲門(取消”鎖定”和防盜功能。
每按一下自動更新:停->下->停->上->停->循環動作。




I_KEY  拉開:進入單鍵循環模式
插上:將回復原來4鍵功能

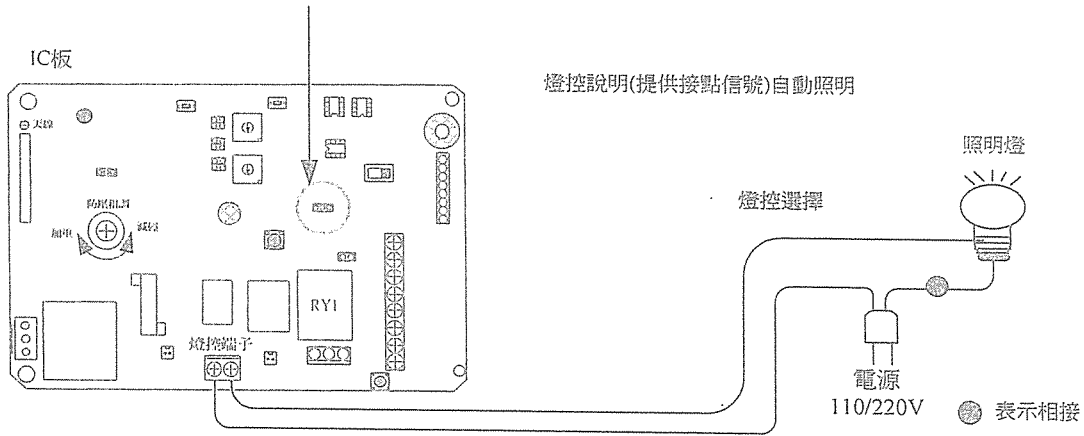
A  停:單鍵遙控---A插上
B  B插上

A  下:單鍵遙控---A插上
B  B拉開

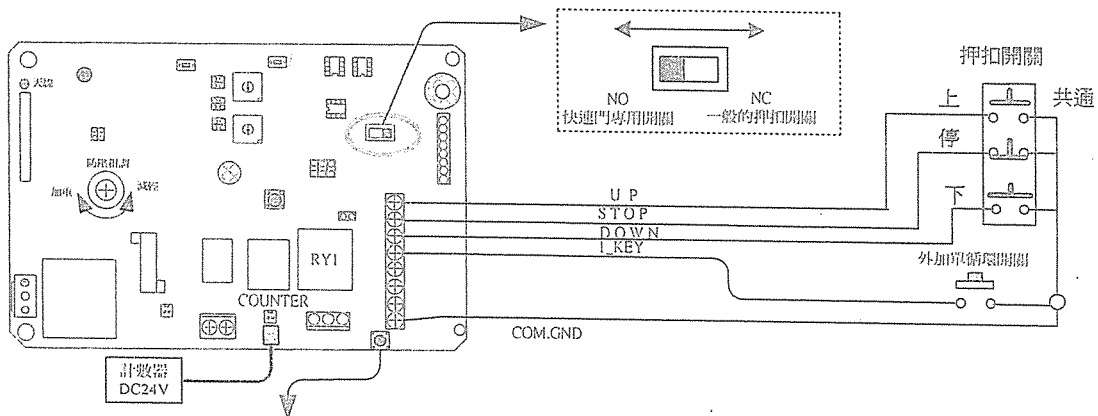
A  上:單鍵遙控---A拉開
B  B插上

A  鎖:單鍵遙控---A拉開
B  B拉開

6. 燈控選擇:繼電器接點輸出功能選擇,出廠設定:不插 
-  LAMP:有上升、下降時，自動亮燈1分鐘(有動作則重新計時)。
-  R/G_C:配合燈號控制或保全總機開到上限時導通關到下限開路



7. NO_NC切換-----適用2種外加手動押扣開關



7. I_KEY:手動單鍵循環,每按一下自動更換動作--上->停->下,平時就有作用,除非按下鎖定

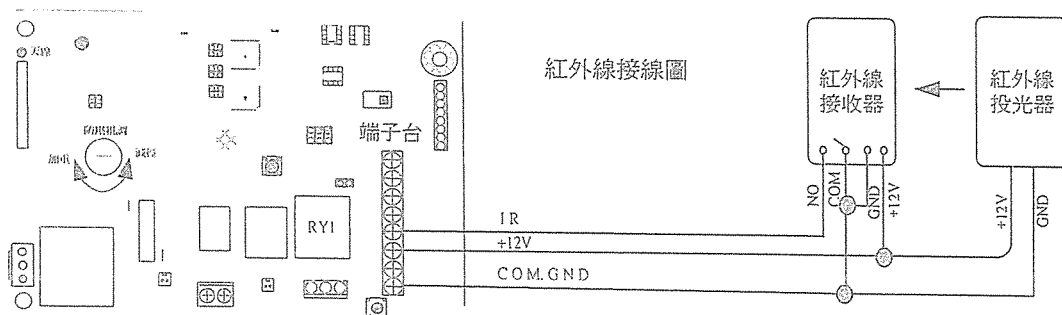
8. PRESS防壓微調:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9----0最輕,9最重。
 9. AUTO_DOWN:自動關門:當開門時,延遲一段時間後,自動關門
 如果他人再操作或人車通過紅外線重新計時。

| | |
|---|-----------------|
| 0 | 不自動關門 |
| 1 | 15 秒後自動關門模式 |
| 2 | 30 秒後自動關門模式 |
| 3 | 45 秒後自動關門模式 |
| 4 | 1 分鐘後自動關門模式 |
| 5 | 1分 15 秒後自動關門模式 |
| 6 | 2分 30 秒 後自動關門模式 |
| 7 | 3 分鐘後自動關門模式 |
| 8 | 4 分鐘後自動關門模式 |
| 9 | 5 分鐘後自動關門模式 |

當設定在自動關門:停在中途或是停電再來電時,都會自動關門。
 (鎖電時一樣會自動關門,以確保居家安全)

11. 防壓偵測: 下降時遇阻力→停→往上到極限→停。
 上升時遇阻力→停。

12. 配合紅外線接線方式: 下降時紅外線觸發動作 →停→上升;
 上升時: → 不反應。



=====遙控功能=====

- 壹、 設定模式: 方法 1.原配或已設定完成的發射器上、下一起按,嗶 1 聲。
方法 2.按主機"LEARN_KEY" 一下,嗶 1 聲。
(若是 5 秒內未收到發射器信號,離開設定模式"嗶 1 聲")
- 貳、 每個新的發射器,按任何鍵一下"嗶 2 聲" 可連續設定新的發射器 300 個。
- 參、 離開設定模式: 1. 當設定滿 300 個時,嗶 3 長聲。
2. 按設定過的發射器一下。
3. 再按 1 次"LEARN_KEY" 。
- 肆、 清除記憶:按"LEARN_KEY" 不放"嗶 1 聲" ,計時 5 秒後再" 嗶 1 聲" 開始清除,嗶 3 聲結束。清除完所有發射器將停用,必需重新.按主機"LEARN_KEY" 重設定。
- 伍、 與現有機型通用---(請指定型號,工廠碼),先關電等 POWER 燈滅,將原來 93LC86 資料 IC 直接拆過來插入,直接使用,不必重新設定發射器